SK-2/SK-2-T1/ SK-2-T3

操作說明書

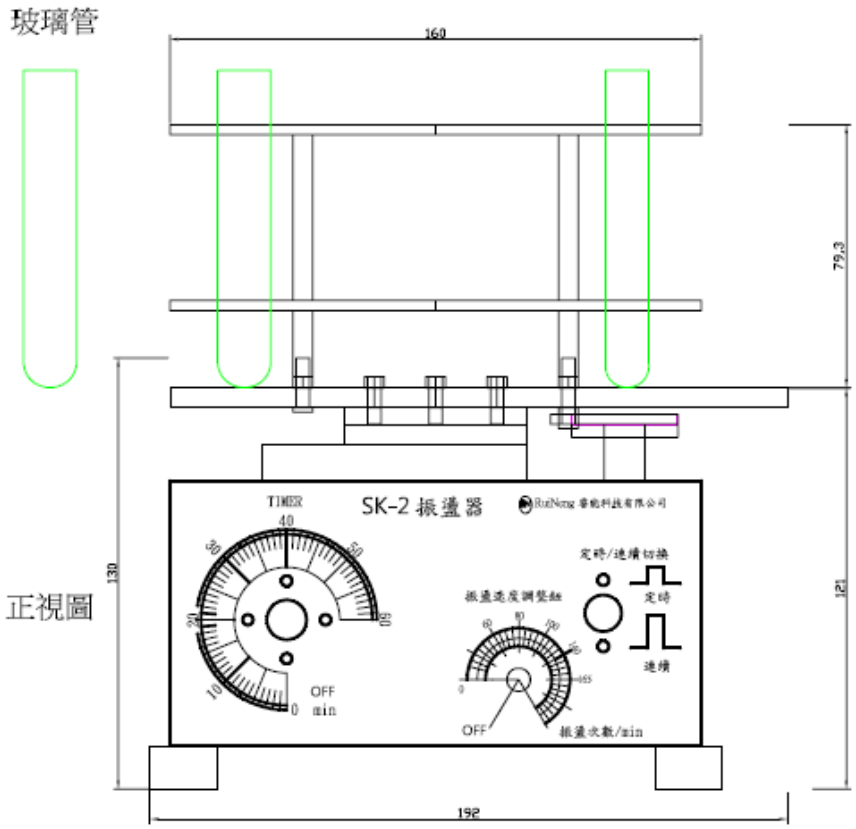

RuiNeng睿能

睿能科技有限公司

www.ruineng.mymailer.com.tw

TEL:02-2285-3866

FAX:02-2289-2676

新北市蘆洲區中正路 321-2 號 2F

壹.外觀:

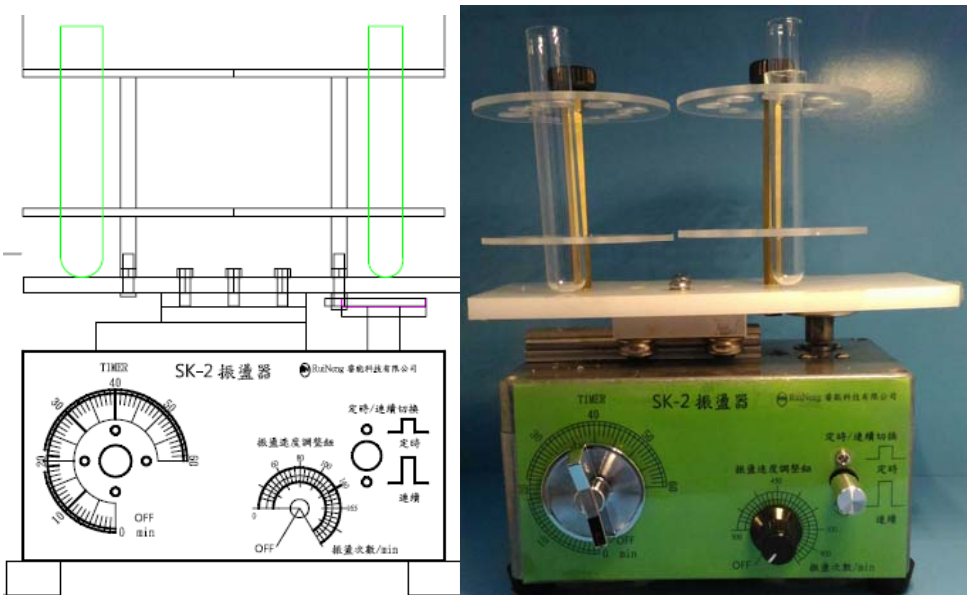

1.正面:轉數調整鈕(STIR):調整轉數由 60~180rpm。

TIMER 調整鈕:SK-2-T1(0~1HOUR)。

TIMER 調整鈕:SK-2-T3(0~3HOUR)。

定時/連絡切換開關:定時位置，0~1HOUR 或 0~3HOUR 定時用/超時就切至連續位置。

2.背面: DC 電源:做電源輸入。

電源座附保險座:提供電源過載保護。

貳.特色:一機多用途、提供客製化要求

A.內部零組件件為市面通用規格品，減少日後維修限制。亦可自行向本公司購買、自行更換。

B.提供臺灣內部清寒職校生組裝本公司產品之工作機會。期對社會有貢獻。

C.MAX 15W 消耗，省電、機體長期工作不發燙。價格低廉。

H.LOADER，依客戶需求客製。

參.規格及注意:

1.機體 186(寬 W) X 100(深 L) X 130 (高 H)mm。

LOADER 規格品:80(寬 W) X 80(深 L) X 80 (高 H)mm。其他依客戶需求規格而定。

2.DC 15V，1A。

3.攪拌子請勿超過 25mm。

4.振盪數/min 有可能因內容物重量因素而改變。最大重量:Max 300g。

5.LOADER X 2 座。(參考捌.附件)

肆.操作說明:

一.開機操作說明:

SK-2

1.確認 DC 電源供應器插入插座。
2.確認插入 DC 電源線。
3.振盪速度轉鈕切至 ON 位置。
4.設定振盪頻率控制，
轉動振盪速度轉鈕，控制振盪頻率。

SK-2-T1/SK-2-T3

1.確認 DC 電源供應器插入插座。
2.確認插入 DC 電源線。
3.振盪速度轉鈕切至 ON 位置。
4.設定振盪頻率控制，
轉動振盪速度轉鈕，控制振盪頻率。
5.轉動計時轉鈕設定，倒數時間到，停止振盪。
6.定時/連絡切換開關:定時位置,0~1HOUR 或 0~3HOUR
定時用/超時就切至連續位置。

二.關機操作說明:

振盪速度轉鈕切至 OFF 位置。

伍.故障檢查；相關資料請上本公司網站下載

1. 振盪故障:檢查保險座保險絲是否燒毀；打開保險座更換保險絲。
2.moter 故障:以三用電表歐姆檔測量 moter 電阻值為無限大則是 moter 故障。
3.電路板故障，保證期內；請計寄回或連絡維修人員處理。
4.維修方式；本節省時間方式，有四種收費方式。
4A 自行更換:向本公司購買零組件；自行更換，價格最便宜。
4B 寄回本公司維修，價格第二便宜。
4C 單位團體集中後；由本公司進行收回維修。價格第三便宜。
4D 由本公司至使用單位進行收回維修。價格最貴。

陸.保固

1.ESH-3/ ESH-3D 至使用日期後；保固一年，請注意保固標籤日期。
2.保固期內處理方式
2A.保固期內故障:本公司換新品。
2B.保固期內故障:新竹、宜蘭以北本公司現場更新。其他地區以郵寄進行。

柒.消耗品:

1. MOTER。
2. 軌道。依使用時間及滑行距離而定

捌. 附件：

1. LOADER:規格品；

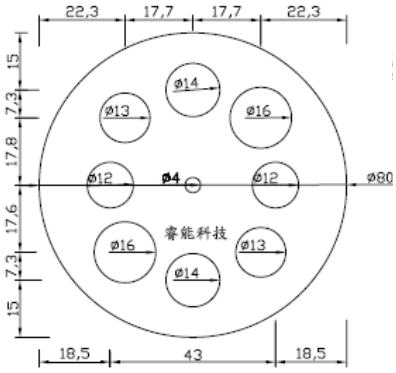 規格品上視 可放 13Φ*2 / 13Φ*2 /14Φ*2 / 16Φ*2 根玻璃管。	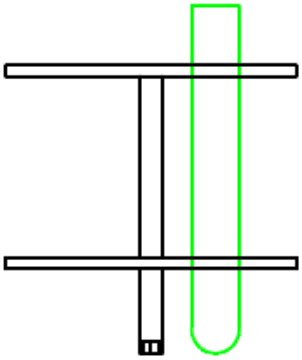 規格品側視	 實品

2. TIMER:市面上容易取得

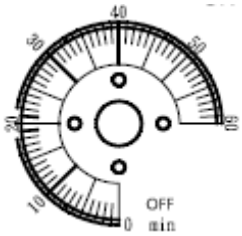 0~1HOUR	 0~3HOUR

3. 客製品；